

Otto

Otto DC サーキュレーター 取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。

■電気製品を使用する時は、安全にお使い頂くために下記の事項を必ずお守り下さい。

- ①使用中は絶対に羽根カバーの中に指、鉛筆その他の物を入れないで下さい。また本体後部に近づきすぎるなどして、髪や糸ものなどが吸い込まれないようにご注意ください。
- ②サーキュレーターを移動する時は、必ずコンセントから抜いて下さい。
- ③サーキュレーターを掃除する際は、必ずコンセントから抜いて下さい。
- ④転倒を防ぐため、サーキュレーターを設置する時は、安定した平らな場所に置いて下さい。
- ⑤屋外や窓際など、雨や水がかかる可能性のあるところでは使用しないで下さい。ショートの原因になります。また危険を防ぐため、水が溜まっているような場所の近くで作動中に放置しないで下さい。
- ⑥保護者がそばにいない場合は、幼児の手の届く場所で使用したり、作動可能な状態にしないで下さい。

保証書

商品名	Otto DC サーキュレーター
お買い上げ年月日	年 月 日
この商品の無料保証期間は、お買い上げ後1年間です。 販売店名	
⑩	

保証規定

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。

※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

- ・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ・火災または天災による故障、損傷
- ・本書のご提示がない場合
- ・落下等による故障及び損傷

〒160-0022
東京都新宿区新宿2-19-1
株式会社アントレックス
www.entrex.co.jp

※修理過程で取り外した部品は、リサイクルや分析などのために当社の判断で回収する場合があります。回収した部品の所有権は、当社に帰属するものとします。廃棄しますのでご了承ください。

商品名、販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。

■お問い合わせ先 本取扱説明書の内容や本製品をお使いの上で不明な点がございましたら、
お問い合わせの販売店または下記のサポートセンターまでお問い合わせください。

株アントレックス お客様サポートセンター

E-mail support@entrex.co.jp


〒300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20番27

stadlerform_japan



Stadler Form®

■ 各部の名称

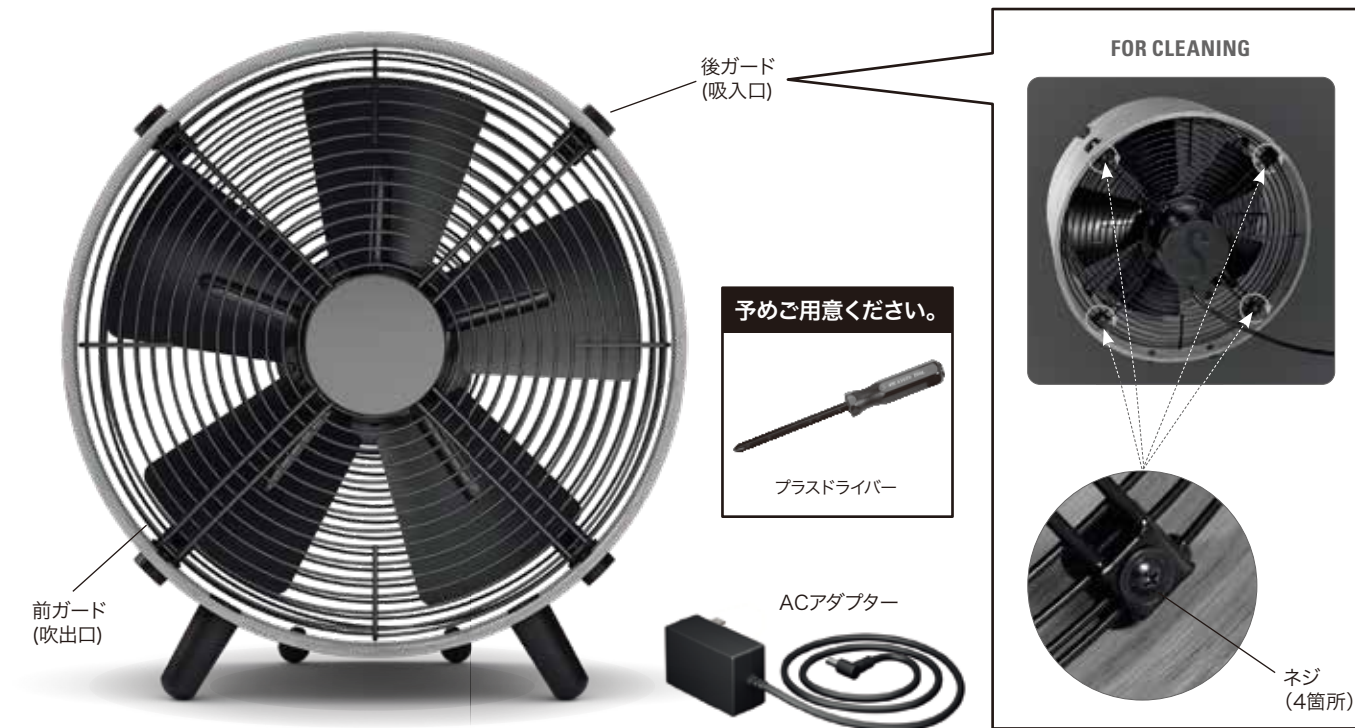

■ 設置・操作

- ・本品を安定した平らな場所に設置した後、ACアダプターを本体背面に接続し、ACアダプターを電源コンセントに挿入します。
- ・本体後ろのダイヤルスイッチで、好みのスピードにセットして下さい。ダイヤルスイッチは8段階で切り替える事ができます。

■ 修理

使用中、異常を感じたら直ちにダイヤルスイッチを切り、コンセントからACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店またはお客様サポートセンターにご相談ください。ご自分での修理は危険ですので絶対にしないでください。

■ 仕様

外形寸法	: W350 x D240 x H376 mm
重量	: 約2.6kg
定格電圧	: 100V
定格周波数	: 50/60Hz
定格消費電力 (最大)	: 22W

■ お手入れ方法

「お手入れの前に」…必ず電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。

注意 故障や感電の原因となりますので、絶対に本体を水の中に入れたり、本体に水をかけたりする事は絶対にしないでください。

< 外側のお手入れ >

- ・お手入れをする前に必ずスイッチをOFFにし、ACアダプターを本体とプラグから外して下さい。
- ・湿った布で汚れをふき取り、十分に乾燥させて下さい。故障や感電の原因となりますので、絶対に水の中に浸さないで下さい。
- ・吸入口および送風口は、ホコリが溜まりやすいため、月に一度は定期的に乾燥したブラシ、あるいは電気掃除機で清掃して下さい。

< 内部のお手入れ >

1. 後ガードに付いているネジ(4箇所)をプラスドライバーで取り外します。
2. 後ガードやファンに付いているホコリを湿った布で拭き取り、十分に乾かして下さい。
3. 取り外したネジを再度、ドライバーできつく締め直して下さい。

!!! ご注意 !!!

- ・お手入れの際などに、羽根をぶつけたり、曲げたりしないでください。また、羽根裏側のネジを取らないでください。羽根が曲がったり、いったん外すとバランスが狂ってしまい、回転の際に振動や騒音を発生するようになりますことがあります。
- ・ネジの紛失にご注意ください。
- ・後ガードを外しお手入れする際、羽根の角度を変えないようにして下さい。
- ・ビスを外した後は必ずすべてしっかりしまっているか、確認してからご使用ください。
- ・後ガード外した時は絶対に動作させないでください。

電気製品を使用するときは、安全にお使いいただくために下記の事項をお守りください。

⚠ 警告

- ⊗ 絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。
- ⊗ 屋外や窓際など、雨や水がかかる可能性のあるところでは使用しないでください。また、危険を防ぐため、水が溜まっているような場所の近くで作動中に放置したり、絶対に水につけたり、水をかけないでください。
- ⊗ 電源コード・ACアダプターを破損するようなことはしないでください。また、高温部に近づけたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- ⊗ 羽根カバー(前面・背面)に布や紙、ビニール袋などをかけたり、ふさぐなどして運転しないでください。また羽根カバーの隙間から、ものや手を入れないでください。
- ⊗ ACアダプターを濡れた手で抜き差ししないでください。
- ⊗ スプレーをかけないでください(潤滑油、殺虫剤、ヘアスプレーなど)。
- ⊗ 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のもののそばで使用しないでください。
- ⊗ 屋外では使用しないでください。
- ⚠ 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
発煙・発火の原因になります。すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または裏面に記載の(株)アントレックスお客様サポートセンターに修理を依頼してください。
- ⚠ 電源は交流100Vのコンセントを使ってください。
- ⚠ ACアダプターの刃および刃の取付面にほこりがついていいるときは、乾いた布でよくふき取ってください。
- ⚠ ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- ⚠ 組み立てるときやお手入れの際はACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ⚠ 羽根、カバーを取り付けずに運転しないでください。

⚠ 注意

- ⊗ 本体に強い衝撃を与えないでください。
- ⊗ 本体をひきずって移動させないでください。
- ⊗ 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。
- ⊗ 風の流れをささげるような場所で使用しないでください。
- ⊗ ホコリ・金属粉の多い場所で使用しないでください。
- ⊗ 風を長時間体にあてないでください。
- ⚠ ACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずに先端のACアダプターを持って抜いてください。
- ⚠ 使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ⚠ 本体は水平で安定した床の上に設置してください。
- ⚠ 保護者がそばにいない場合は、幼児の手の届く場所で使用したり、作動可能な状態にしないでください。
- ⚠ ACアダプターのほこりなどは定期的に取る火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布で拭いてください。
- ⊗ 髪をガードに近づけすぎない。髪が巻き込まれけがをするおそれがあります。
- ⊗ ガードを外したまま稼働させない。
- ⊗ シンナー・アルコール・漂白剤などを使用しないでください。変形・変質・破損につながる原因となります。

使用上のお願い

保護ネットをカバーに取り付け不要でください。
カーテンの近くや、洗濯物の下で使用しないでください。